

LS360TE

Instalação: para garantir maior eficiência na detecção dos movimentos, instale o sensor no centro da área a ser supervisionada. Para que funcionem corretamente são necessários fase, neutro e retorno (fios vermelho, azul e preto), (figura 1).

Funcionamento: detecta movimento quando há deslocamento entre dois setores. Deve-se instalar de forma que as pessoas caminhem perpendicularmente ao sensor (figura 2).

Área monitorada: uma área aproximada de 115° na horizontal e 360° na vertical, distância de 5 metros. A altura recomendada para fixação é de 2 metros à 3 metros do piso (figura 2).

Ajuste de tempo: configure o tempo em que o sensor se manterá ativo após a detecção de movimento, 'luzes acesas' (figura 3).

Fotocélula: faz com que o sensor entre em funcionamento somente quando não há presença de luz. Para ativar ou desativar utilize o jumper da placa do sensor (figura 4).




Características técnicas:

- Circuito com 3 fios: entrada e saída para lâmpada;
- Alimentação Bivolt Automática (127V/220V);
- Fusível contra curto-circuito (7A);
- Ajuste de tempo em 10 seg., 1min., 3min. e 20 min.;
- Função fotocélula;
- Cobertura: 115° horizontal, 360° vertical;
- Alcance de 5 metros (diâmetro);
- Instalação embutir (teto).

IMPORTANTE: Uso indicado para lâmpadas incandescentes e também fluorescentes eletrônicas, porém esta terá vida útil curta quando o liga-desliga diário for intenso, consulte o fabricante da lâmpada. Não instalar a uma distância inferior a 30 cm da lâmpada.



POTÊNCIA MÁXIMA			
Tensão	Corrente(A)	Incandescente	Fluorescente
127V	5 A	600W 600VA	125W 125VA
220V	6 A	1200W 1200VA	250W 250VA

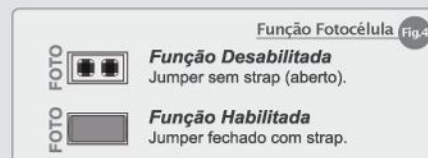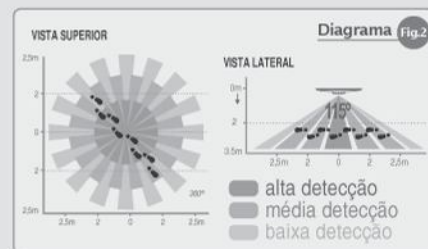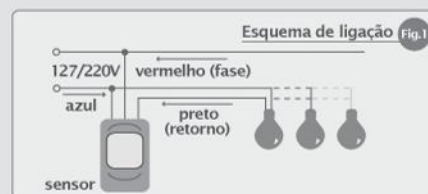

A APLICAÇÃO DESTES SENSOR É INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E FECHADAS.

► Código Comercial

Caixa Coletiva: 8 peças

Cód. Produto	Modelo	Versão	Peso (KG) Individual	Peso (KG) Cx. Coletiva	Cód. Individual	Cód. Coletiva
F106343	LS360TE	Teto Embutir	0,1090	1,0560	7893071006711	7893071507072

Sensores de Iluminação - IVP

Acende e apaga a luz automaticamente

economia
de energia

2 GARANTIA
ANOS

bivolt
127V ou 220V

LS150P

Instalação: para garantir maior eficiência na detecção dos movimentos, instale o sensor em um dos cantos do local. Para que funcionem corretamente são necessários fase, neutro e retorno (fios vermelho, azul e preto), (figura 1).

Funcionamento: detecta movimento quando há deslocamento entre dois setores. Deve-se instalar de forma que as pessoas caminhem perpendicularmente ao sensor (figura 2).

Área monitorada: uma área aproximada de 150° na horizontal, distância de 5 metros a 8 metros. A altura recomendada para fixação é de 1,5 metros à 3 metros do piso (figura 2).

Ajuste de tempo: configure o tempo em que o sensor se manterá ativo após a detecção de movimento, 'luzes acesas' (figura 3).

Fotocélula: faz com que o sensor entre em funcionamento somente quando não há presença de luz. Para ativar ou desativar utilize o jumper da placa do sensor (figura 4).





Características técnicas:

- Possui circuito com 3 fios: entrada e saída para lâmpada;
- Alimentação Bivolt Automática (127V/220V);
- Fusível contra curto-circuito (7A);
- Ajuste de tempo em 10 seg. 1 min. ,3min. e 20 min.;
- Função fotocélula;
- Cobertura: 150° horizontal;
- Alcance de 8 metros (diâmetro);
- Instalação sobreposta (parede).

IMPORTANTE: Uso indicado para lâmpadas incandescentes e também fluorescentes eletrônicas, porém esta terá vida útil curta quando o liga-desliga diário for intenso, consulte o fabricante da lâmpada. Não instalar a uma distância inferior a 30 cm da lâmpada.



POTÊNCIA MÁXIMA			
Tensão	Corrente(A)	Incandescente	Fluorescente
127V	5 A	600W 600VA	125W 125VA
220V	6 A	1200W 1200VA	250W 250VA

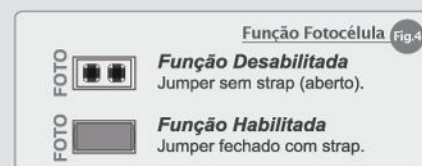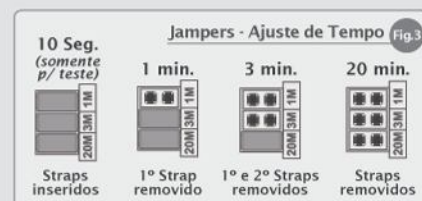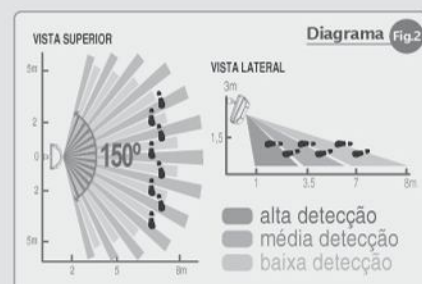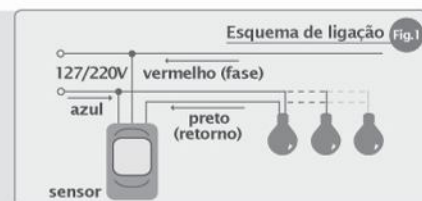

A APLICAÇÃO DESTES SENSOR É INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E FECHADAS.

► Código Comercial

Caixa Coletiva: 8 peças

Cód. Produto	Modelo	Versão	Peso (KG) Individual	Peso (KG) Cx. Coletiva	Cód. Individual	Cód. Coletiva
F106341	LS150P	Parede Sobrepor	0,0985	0,9520	7893071006698	7893071507058



Sensores de Iluminação - IVP

Acende e apaga a luz automaticamente

economia
de energia

2 GARANTIA
ANOS

bivolt
127V ou 220V

LS360TS

Instalação: para garantir maior eficiência na detecção dos movimentos, instale o sensor no centro da área a ser supervisionada. Para que funcionem corretamente são necessários fase, neutro e retorno (fios vermelho, azul e preto), (figura 1).

Funcionamento: detecta movimento quando há deslocamento entre dois setores. Deve-se instalar de forma que as pessoas caminhem perpendicularmente ao sensor (figura 2).

Área monitorada: uma área aproximada de 360° na horizontal e 115° vertical, distância de 5 metros. A altura recomendada para fixação é de 2 metros à 3 metros do piso (figura 2).

Ajuste de tempo: configure o tempo em que o sensor se manterá ativo após a detecção de movimento, 'luzes acesas' (figura 3).

Fotocélula: faz com que o sensor entre em funcionamento somente quando não há presença de luz. Para ativar ou desativar utilize o jumper da placa do sensor (figura 4).





Características técnicas:

- Circuito com 3 fios: entrada e saída para lâmpada;
- Alimentação Bivolt Automática (127V/220V);
- Fusível contra curto-circuito (7A);
- Ajuste de tempo em 10 seg., 1min., 3min. e 20 min.;
- Função fotocélula;
- Cobertura: 360° horizontal, 115° vertical;
- Alcance de 5 metros (diâmetro);
- Instalação sobreposta (teto).

IMPORTANTE: Uso indicado para lâmpadas incandescentes e também fluorescentes eletrônicas, porém esta terá vida útil curta quando o liga-desliga diário for intenso, consulte o fabricante da lâmpada. Não instalar a uma distância inferior a 30 cm da lâmpada.



POTÊNCIA MÁXIMA			
Tensão	Corrente(A)	Incandescente	Fluorescente
127V	5 A	600W 600VA	125W 125VA
220V	6 A	1200W 1200VA	250W 250VA

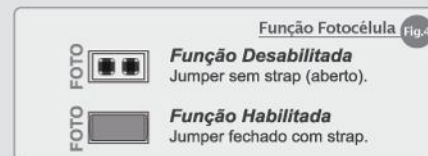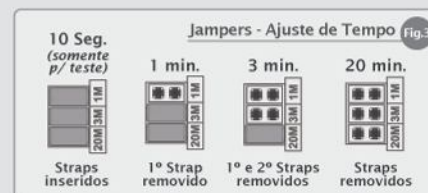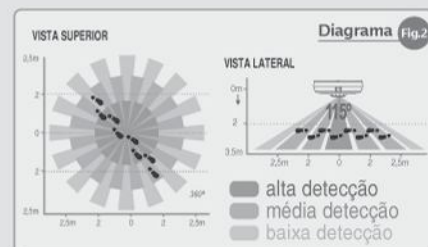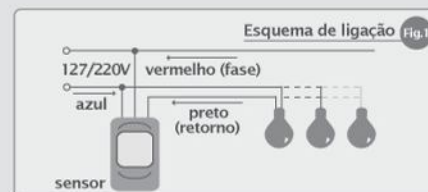

A APLICAÇÃO DESTES SENSOR É INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E FECHADAS.

► Código Comercial

Caixa Coletiva: 8 peças

Cód. Produto	Modelo	Versão	Peso (KG) Individual	Peso (KG) Cx. Coletiva	Cód. Individual	Cód. Coletiva
F106354	LS360TS	Teto Sobrepor	0,1040	1,0080	7893071006728	7893071507089



LS120E

Instalação: para garantir maior eficiência na detecção dos movimentos, instalar o sensor de forma embutida (caixa padrão 4x2). Para que funcionem corretamente são necessários fase, neutro e retorno (fios vermelho, azul e preto), (figura 1).

Funcionamento: detecta movimento quando há deslocamento entre dois setores. Deve-se instalar de forma que as pessoas caminhem perpendicularmente ao sensor (figura 2).

Área monitorada: uma área aproximada de 120° na horizontal e 80° vertical, distância de 5 metros. A altura recomendada para fixação é de 1,2 metros do piso (figura 2).

Ajuste de tempo: configure o tempo em que o sensor se manterá ativo após a detecção de movimento, 'luzes acesas' (figura 3).





Fotocélula: faz com que o sensor entre em funcionamento somente quando não há presença de luz. Para ativar ou desativar utilize o jumper da placa do sensor (figura 4).

Características técnicas:

- Circuito com 3 fios: entrada e saída para lâmpada;
- Alimentação Bivolt Automática (127V/220V);
- Fusível contra curto-circuito (7A);
- Ajuste de tempo em 10 seg., 1 min., 3 min. e 20 min.;
- Função fotocélula;
- Cobertura: 120° horizontal e 80° vertical;
- Alcance de 5 metros (diâmetro);
- Instalação embutir (parede).



POTÊNCIA MÁXIMA			
Tensão	Corrente(A)	Incandescente	Fluorescente
127V	5 A	600W 600VA	125W 125VA
220V	6 A	1200W 1200VA	250W 250VA

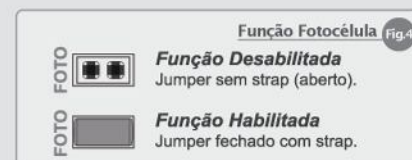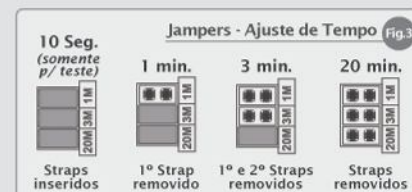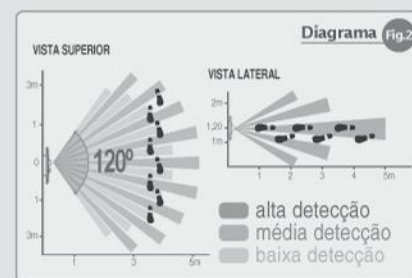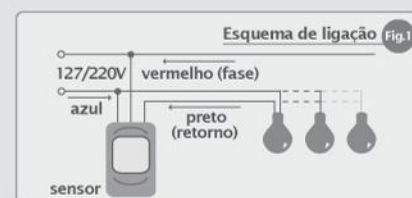

A APLICAÇÃO DESTES SENSOR É INDICADA PARA ÁREAS INTERNAS E FECHADAS.

► Código Comercial

Caixa Coletiva: 8 peças

Cód. Produto	Modelo	Versão	Peso (KG) Individual	Peso (KG) Cx. Coletiva	Cód. Individual	Cód. Coletiva
F106342	LS120P	Parede Embutir	0,1070	1,0240	7893071006704	7893071507065